


RCDP 400A 数字转盘访问威联通 NAS QTS 4.2 系统的配置

建议在配置 NAS 的时候先将数字转盘恢复默认设置("菜单"->"其他设置"->"恢复出厂设置")。


1、匿名访问

需要在 NAS 上配置游客访问权限，依次如下图：

1)首先登陆 NAS 的配置界面，选择控制台，如下图中红色标注图标。

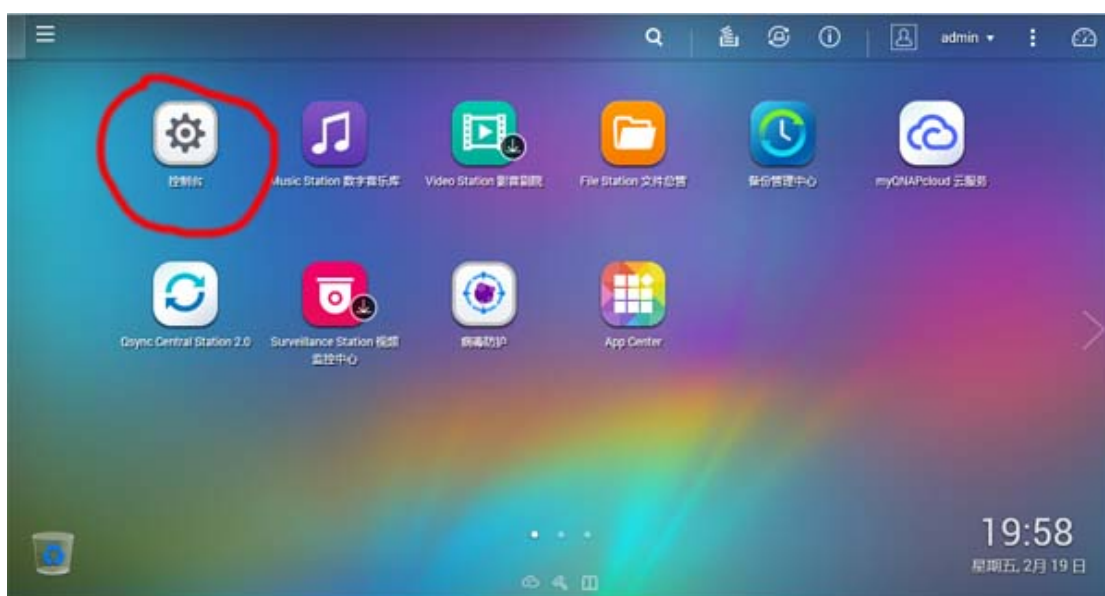


2)打开"控制台"页面后，在左侧树形列表中展开"权限设置"，然后选择"共享文件夹"，如下图中红色标注。

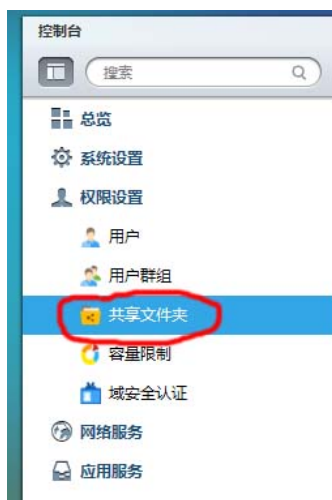


3)打开"共享文件夹"以后,在页面右侧可以看见当前共享的文件夹列表,默认有6个文件夹,如下图,选择图中红色标注的区域"编辑共享文件夹权限"。



4)打开"编辑共享文件夹权限"的对话框以后,可以修改需要共享给数字转盘的目录,选择右侧下方的列表框设置"游客访问权限",修改为"只读"或"无限制",并选择"应用"完成该目录的匿名访问权限,如下图所示。

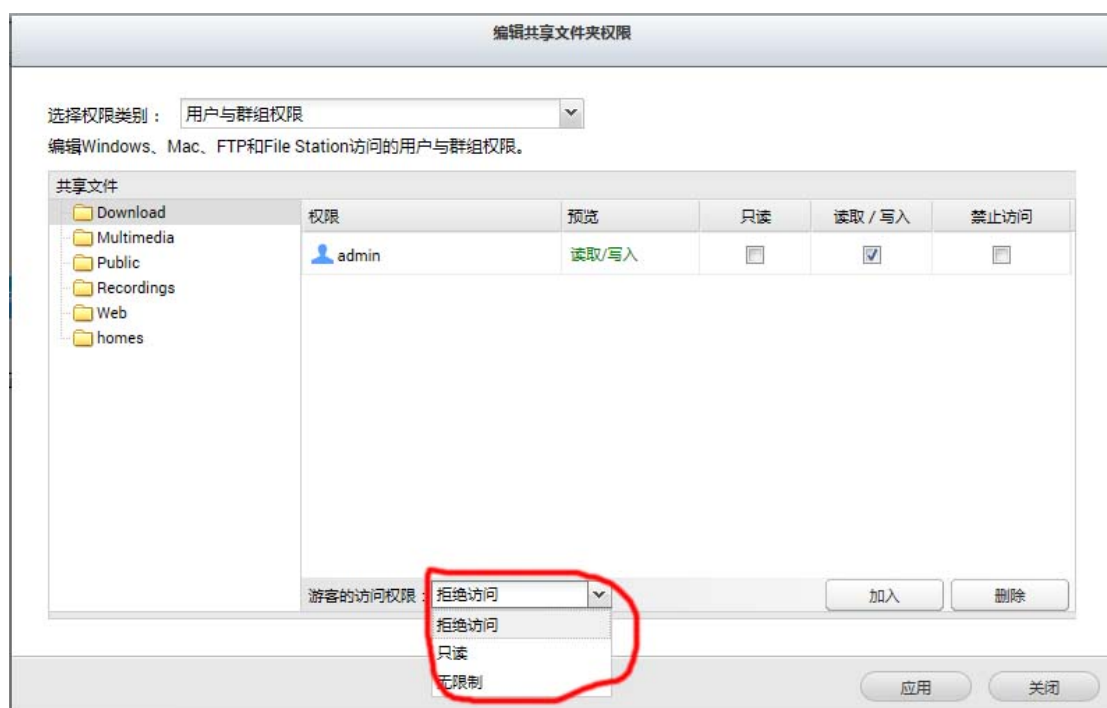

5)修改完成后,需要在转盘的菜单->共享设置中配置 NAS 的 IP 地址,并选择“保存”,数字转盘重启后,即可访问刚才已经配置好的文件夹。NAS 的 IP 地址可在 Qfinder 中看见,如下图所示。

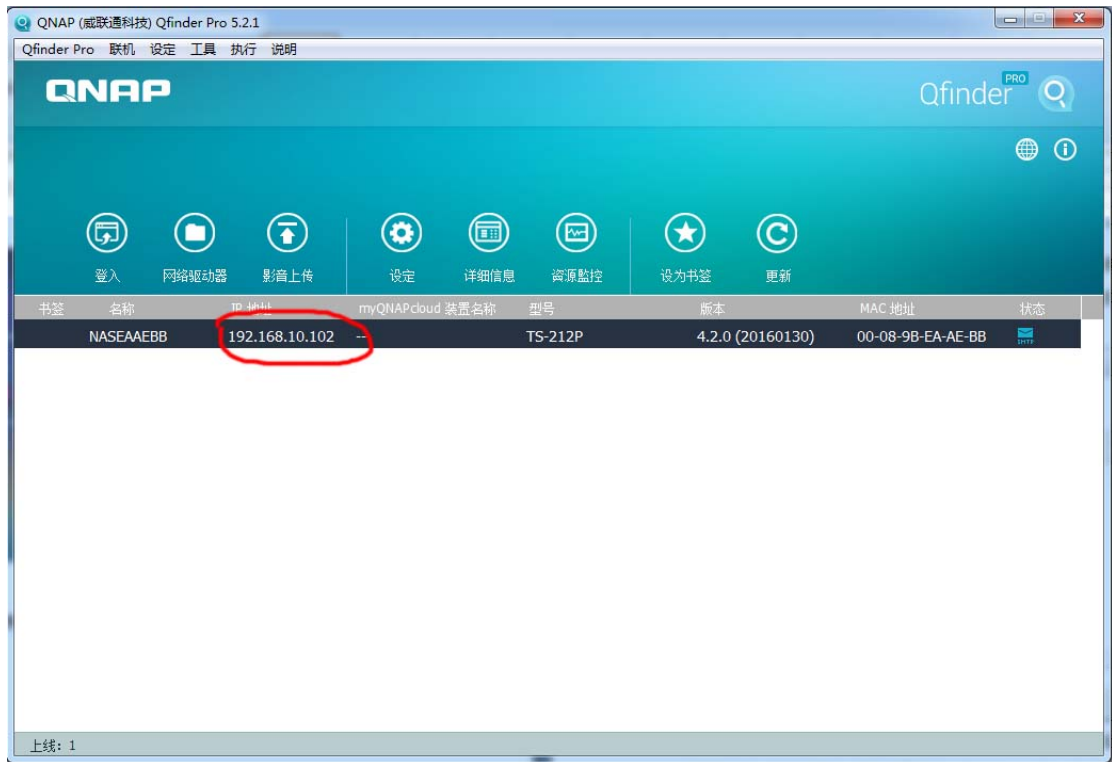

2、非匿名用户访问

RCDP 400A 也支持非匿名用户的共享，但是不能目前在播放器的用户界面上配置，只能通过配置文件进行配置。

首先在 SD 卡的根目录新建文本文档，并重命名为 netshare.txt。在该文本文件中填入如下内容：

```
cifs_enable=1  
cifs_addr=192.168.10.102  
cifs_users=admin  
cifs_password=admin
```

cifs_addr: 为NAS的IP地址

cifs_users: 为访问共享所需要的用户名

cifs_password: 为该用户名的密码

将SD卡插入播放器并手动重启，播放器启动后会自动更新配置。

如下图：



```
netshare.txt - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
cifs_enable=1
cifs_addr=192.168.10.102
cifs_users=admin
cifs_password=admin
```

威联通 NAS 的用户名默认为 admin, 密码是初始化 NAS 时自己设置的, 在示例中密码也为 admin。